

# HP Photosmart 370 series Referansehåndbok

Norsk



## Copyright og varemerker

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

## Merknad

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester.

Inngenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Hewlett-Packard Development Company kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

## Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia er et varemerke for Toshiba Corporation.

xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av

disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer i henhold til lisens. PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group. Copyright til visse fotografier i dette dokumentet innehas av de opprinnelige eierne.

## Identifikasjonsnummer for modellen: SDGOA-0405

Med henblikk på identifikasjon har produktet fått tildelt et modellnummer. Produktets modellnummer er SDGOA-0405. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsnavnet (HP Photosmart 370 series-skriver) eller produktnummeret (Q3419A).

## Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av dette produktet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



**Advarsel** For å hindre fare for brann og elektrisk støt skal produktet ikke utsettes for regn eller noen type fuktighet.

- Les og sørg for at du har forstått alle instruksjonene i *Konfigurasjonsveiledning for HP Photosmart*.
- Bruk alltid et jordnet strømuttak når du kobler skriveren til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordnet, må du kontakte en godkjent elektriker.
- Følg alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.
- Koble produktet fra vegguttaket før rengjøring.
- Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann eller når du er våt.
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Plasser produktet i et beskyttet område der ingen kan trå på eller snuble i strømledningen, og der strømledningen ikke vil bli skadet.

- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om problemløsning i hjelpen til HP Photosmart.
- Skriveren har ingen innvendige deler som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Sørg for god ventilasjon.

# Innhold

<b>1</b>	<b>Velkommen</b>	<b>2</b>
	Finne mer informasjon	2
	Innhold i esken	2
	Skriveroversikt	3
	Tilgjengelig ekstrautstyr	6
	Skrivermeny	7
	Papirinformasjon	13
	Blekkpatroninformasjon	14
<b>2</b>	<b>Skrive ut med den nye skriveren</b>	<b>18</b>
	Hurtigstart	18
	Skrive ut uten datamaskin	19
	Bruke minnekort	19
	Støttede filformater	19
	Sette inn minnekort	19
	Velge fotografier	20
	Skrive ut valgte fotografier	21
	Forbedre fotografier	22
	Endre skriverinnstillinger	22
	Koble deg til	23
	Koble til andre enheter	23
	Koble til via HP Instant Share	24
<b>3</b>	<b>Installere programvaren</b>	<b>25</b>
<b>4</b>	<b>Kundestøtte og garanti</b>	<b>26</b>
	Kundestøtte	26
	Kundestøtte per telefon	26
	Ring kundestøtte	27
	Erklæring om begrenset garanti	28
<b>5</b>	<b>Spesifikasjoner</b>	<b>29</b>
	Systemkrav	29
	Skriverspesifikasjoner	29
	Miljøerklæringer	31
	Vern av miljøet	31
	Ozonproduksjon	31
	Energiforbruk	31
	Bruk av papir	31
	Plastmaterialer	31
	Sikkerhetsdatablader for materialer	32
	Resirkuleringsordning	32

# 1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt en HP Photosmart 370 series-skriver! Med denne nye, kompakte fotoskriveren er det enkelt å skrive ut flotte fotografier med eller uten datamaskin.

## Finne mer informasjon

Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- **Konfigurasjonsveiledning:** *Konfigurasjonsveiledning for HP Photosmart 370 series* forklarer hvordan du konfigurerer skriveren og skriver ut ditt første fotografi.
- **Brukerhåndbok:** *Brukerhåndbok for HP Photosmart 370 series* beskriver de grunnleggende funksjonene til skriveren, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble til en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsning for maskinvaren. Denne håndboken er tilgjengelig i elektronisk format på *brukerhåndboks-CDen*. Se [Installere programvaren](#).
- **Referansehåndbok:** *Referansehåndbok for HP Photosmart 370 series* er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, blant annet konfigurasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se *brukerhåndboken*.
- **Hjelp til HP Photosmart:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsning for programvaren.

Når du har installert HP Photosmart-programvaren på datamaskinen, kan du vise hjelpen:

- **Windows-PC:** Klikk på **Start**, velg **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Hjelp til Photosmart**.
- **Macintosh:** Velg **Hjelp** > **Mac Hjelp** i Finder, og velg deretter **Bibliotek** > **Hjelp til HP Photosmart for Macintosh**.


## Innhold i esken

Skriveresken inneholder følgende:

- HP Photosmart 370 series-skriveren
- *Konfigurasjonsveiledning for HP Photosmart 370 series*
- *Referansehåndbok for HP Photosmart 370 series*
- Programvare-CDen for HP Photosmart 370 series-skriveren (noen land/regioner kan ha mer enn én CD)
- Brukerhåndbok-CDen
- Prøver på fotopapir og indeksskort
- En trefarget HP-blekkpatron
- En strømforsyningsenhet (strømforsyningsenheter kan variere i utseendet eller ha en ekstra strømledning)


**Merk** Innholdet kan variere, avhengig av land/region.

## Skriveroversikt

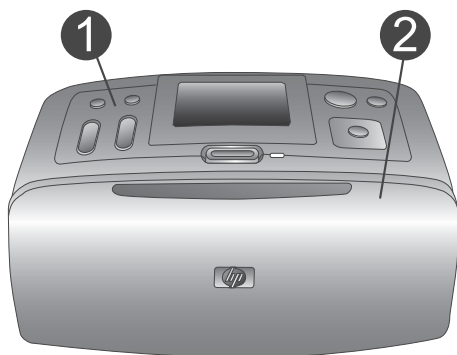


### Forsiden av skriveren

- 1 **Kontrollpanel**  
Herfra styrer du skriverens grunnleggende funksjoner.
- 2 **Utskuff (lukket)**  
Åpne denne skuffen hvis du vil skrive ut, sette inn et minnekort eller koble til et kompatibelt digitalkamera.

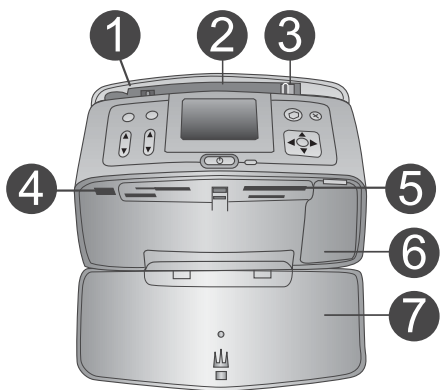


### Forsiden av skriveren innvendig

- 1 **Innskuff**  
Legg i papir her.
- 2 **Forlenger for innskuff**  
Trekke ut forlengeren for å støtte papiret.
- 3 **Papirbreddeskinne**  
Flytt skinnen til kanten av papiret som brukes, slik at papiret plasseres riktig.
- 4 **Kameraport**  
Koble et PictBridge-digitalkamera eller den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren (ekstrautstyr) til denne porten.
- 5 **Minnekortspor**  
Sett inn minnekort i disse sporene. Se [Sette inn minnekort](#).
- 6 **Blekkpatrondeksel**  
Åpne dette dekslet for å sette inn eller ta ut en blekkpatron.
- 7 **Utskuff (åpen)**  
Skriveren leverer fotoutskriftene her.

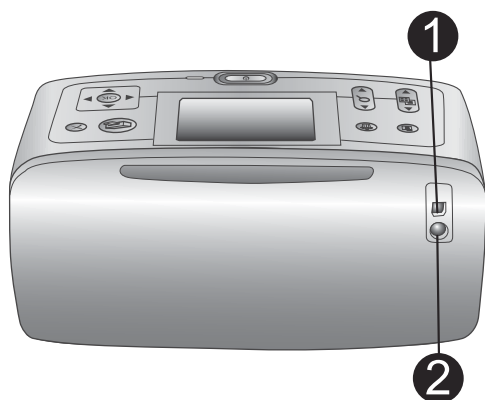


### Baksiden av skriveren

- 1 **USB-port**  
Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin eller til et HP-digitalkamera med direkteutskrift.
- 2 **Tilkobling for strømledning**  
Koble til strømledningen her.

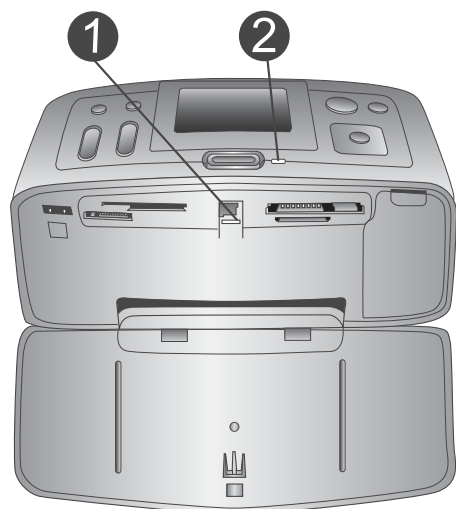



### Indikatorlamper

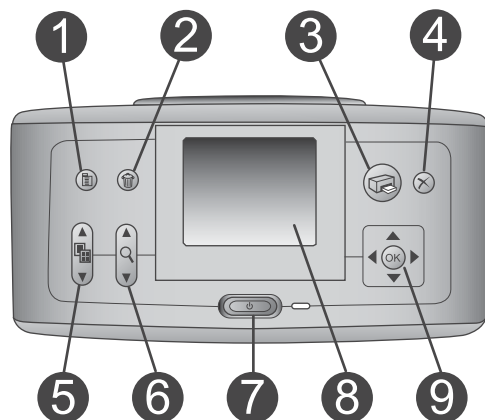
- 1 **Minnekortlampe**  
Lampen viser minnekortets status. Se Bruke minnekort.
- 2 **På-lampe**
  - Grønn: skriveren er på
  - Grønn blinkende: skriveren er opptatt
  - Rød blinkende: skriveren krever ettersyn



### Kontrollpanel

- 1 **Menu (Meny)**  
Trykk på denne knappen for å åpne skrivermenyen.
- 2 **Delete (Slett)**  
Trykk på denne knappen for å slette det valgte fotografiet fra minnekortet.
- 3 **Print (Skriv ut)**  
Trykk på denne knappen for å skrive ut valgte fotografier fra et minnekort.
- 4 **Cancel (Avbryt)**  
Trykk på denne knappen for å oppheve valg av fotografier, gå ut av en meny eller stoppe en handling.
- 5 **Layout (Oppsett)**

	<p>Bruk pilene til å bla gjennom oppsettsvalg. Trykk på <b>OK</b> for å velge et oppsett.</p> <p>6 <b>Zoom</b> Bruk pilene til å øke eller redusere zoomnivået.</p> <p>7 <b>Av/på</b> Trykk på denne knappen for å slå skriveren på eller av.</p> <p>8 <b>Skriverskjerm</b> Vis fotografier og menyer her.</p> <p>9 <b>Knapper for å velge fotografier:</b> Bruk pilene til å bla gjennom fotografiene på et minnekort eller navigere i menyer. Trykk på <b>OK</b> for å velge et fotografi, en meny eller et menyalternativ.</p>
 <p>Skjerm bilde når skriveren er i hvilemodus</p> <p>1 Batteriindikator Viser ladenivået til det interne HP Photosmart-batteriet, hvis det er satt inn.</p> <p>2 Indikator for blekknivå Viser blekknivået i blekkpatronen.</p>	
 <p>1 Avmerkingsboks Viser en hake hvis fotografiet er valgt.</p> <p>2 Eksemplarer Viser hvor mange eksemplarer som skal skrives ut av det gjeldende fotografiet.</p> <p>3 Indeksnummer Viser indeksnummeret til gjeldende fotografi og totalt antall fotografier på minnekortet som er satt inn.</p>	

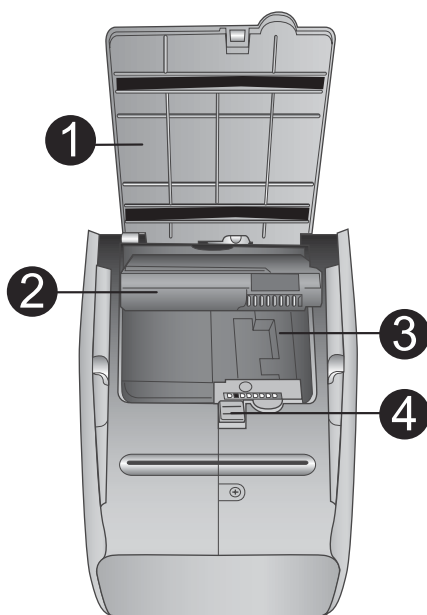

### Rom for internt batteri

**1 Deksel for batterirom**

Åpne dette dekselet på undersiden av skriveren hvis du vil sette inn et internt HP Photosmart-batteri (ekstrautstyr).

**2 Internt HP Photosmart-batteri**  
(modelnummer: Q5599A)

Et fullt oppladet batteri har tilstrekkelig strøm til å skrive ut omtrent 75 fotografier. Batteriet må kjøpes separat.

**3 Rom for internt batteri**

Sett inn det interne HP Photosmart-batteriet (ekstrautstyr) her.

**4 Knapp for batterirom**

Skyv på knappen for å åpne dekselet.



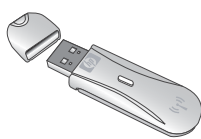
## Tilgjengelig ekstrautstyr

Det finnes en mengde ekstrautstyr til HP Photosmart 370 series-skriveren som gjør den enda enklere å bruke hvor som helst og når som helst. Ekstrautstyret kan ha et annet utseende enn det som vises her.

Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse
 <b>Internt HP Photosmart-batteri</b>	Det interne HP Photosmart-batteriet gjør at du kan ta med deg skriveren overalt. (Modell: Q5599A)



(forts.)

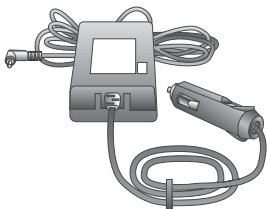Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse
 <b>DC-adapter for bruk i bil for HP Photosmart</b>	DC-adapteren for bruk i bil for HP Photosmart gjør at du kan koble skriveren til sigaretttenneruttaket i bilen for å få reservestrøm og for å lade opp et eventuelt internt HP Photosmart-batteri. (Modell: Q3448A)
 <b>Bæresveske for kompakte HP Photosmart-skriverer</b>	Den lette, slitesterke bæresvesken for kompakte HP Photosmart-skriverer rommer og beskytter alt du trenger for problemfri utskrift når du er på reise. (Modell: Q3424A)
 <b>Trådløs HP Bluetooth®-skriveradapter</b>	Den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren passer i kameraporten foran på skriveren, og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av den trådløse Bluetooth-teknologien. (Modell: Q3395A)

## Skrivermeny

Trykk på **Menu** (Meny) på skriverens kontrollpanel for å åpne skrivermenyen.

### Slik navigerer du i skrivermenyen:

- Trykk på **Select Photos** (Velg fotografier) ▲ eller ▼ for å bla gjennom menyalternativene som vises på skriverens skjerm. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, vises i grått.
- Trykk på **OK** for å åpne en meny eller velge et alternativ.
- Trykk på **Cancel** (Avbryt) for å gå ut av gjeldende meny.

**Merk** Du kan ikke få tilgang til skrivermenyen mens du viser fotografier i modusen 9 - up view (Visning av 9 fotografier) på skriverens skjerm. Trykk **Zoom** ▲ for å gå ut av modusen 9-up view (Visning av 9 fotografier) og gå tilbake til å vise ett fotografi om gangen før du trykker på **Menu** (Meny).

## Skrivermenyens oppbygning

Hovedmeny	Undermenyer/ alternativer	Flere undermenyer/ alternativer
Print Options (Utskriftsalternativer)	Print all (Skriv ut alle)	
	Print range (Utskriftsområde)	Select beginning of range (Velg begynnelsen på området):  Select end of range (Velg slutten på området):
	Print index page (Skriv ut indeksside)	
Edit (Rediger)	Red eye (Røde øyne)	Remove Red eye (Fjern røde øyne)
	Rotate photo (Roter fotografi)	Trykk på ► for å rotere fotografiet 90° med klokken  Trykk på ◀ for å rotere fotografiet 90° mot klokken
	Photo brightness (Fotolysstyrke)	Photo brightness (Fotolysstyrke): (velg -3 til +3, standarden er 0 og gir ingen endring)
	Add frame (Legg til ramme)	Select pattern (Velg mønster):  Select color (Velg farge):
	Add color effect (Legg til fargeeffekt)	Choose color effect (Velg fargeeffekt): <ul style="list-style-type: none"> <li>Black &amp; white (Svart/hvitt)</li> <li>Sepia</li> <li>Antique (Antikk)</li> <li>No effect (Ingen effekt) (standard)</li> </ul>
Tools (Verktøy)	Instant Share	
	View 9-up (Vis 9 fotografier)	
	Slide show (Lysbildefremvisning)	

Hovedmeny	Undermenyer/ alternativer	Flere undermenyer/ alternativer
	Print quality (Utskriftskvalitet)	Print quality: <ul style="list-style-type: none"> <li>Best (standard)</li> <li>Normal</li> </ul>
	Print test page (Skriv ut testside)	
	Clean cartridge (Rengjør blekkpatron)	Continue to second level cleaning? (Fortsett til andre rengjøringsnivå?) <ul style="list-style-type: none"> <li>Yes (Ja)</li> <li>No (Nei)</li> </ul>
		Continue to third level cleaning? (Fortsett til tredje rengjøringsnivå?) <ul style="list-style-type: none"> <li>Yes (Ja)</li> <li>No (Nei)</li> </ul>
	Align cartridge (Juster blekkpatron)	
<b>Bluetooth</b> Menyalternativene for Bluetooth er nødvendige hvis du bruker HPs trådløse Bluetooth-skriveradapter (ekstraustyr).	Device address (Enhetsadresse)	Device address:
	Device name (Enhetsnavn)	(Du kan velge et enhetsnavn for skriveren som vises på andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi når de finner skriveren.)
	View Passkey (Vis passord)	
	Change Passkey (Endre passord)	(Du kan definere en numerisk Bluetooth-hovednøkkel for skriveren som brukere av enheter med Bluetooth-teknologi som forsøker å finne skriveren, må angi før de kan skrive ut, hvis skriverens <b>Security level</b> (Sikkerhetsnivå) for Bluetooth er satt til <b>High</b> (Høyt). Standard hovednøkkel er 0000.)

## Skrivermenyens oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/ alternativer	Flere undermenyer/ alternativer
	<b>Accessibility (Tilgjengelighet)</b>	<p>Accessibility:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visible to all (Synlig for alle)</li> <li>Not visible (Ikke synlig)</li> </ul> <p>Når <b>Accessibility</b> (Tilgjengelighet) er satt til <b>Not visible</b> (Ikke synlig), er det bare enheter som kjenner skriverens enhetsadresse som kan skrive ut på den.</p> <p>(Du kan angi at den Bluetooth-utstyrte skriveren skal være synlig eller usynlig for andre enheter med Bluetooth-teknologi ved å endre dette alternativet.)</p>
	<b>Security level (Sikkerhetsnivå)</b>	<p>Security Level:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Low (Lagt) (Skriveren krever ikke at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen for skriveren.)</li> <li>High (Høyt)</li> </ul>
<b>Help (Hjelp)</b>	<b>Cartridges (Patroner)</b>	<p>Print Cartridge Help (Hjelp for blekkpatron):</p> <p>(Trykk på <b>Select Photos</b> (Velg fotografier) ▲ eller ▼ for å bla gjennom HP-blekkpatronene som er tilgjengelige for skriveren. Trykk deretter på <b>OK</b> for å se hvordan du setter inn blekkpatronen.)</p>
	<b>Photo sizes (Fotostørrelser)</b>	<p>Photo Sizes Help (Hjelp for fotostørrelser):</p> <p>(Trykk på <b>Select Photos</b> (Velg fotografier) ▲ eller ▼ for å bla gjennom HP-fotostørrelser som er tilgjengelige for skriveren. Trykk deretter på <b>OK</b> for å se hvordan du setter inn fotostørrelsen.)</p>

Hovedmeny	Undermenyer/ alternativer	Flere undermenyer/ alternativer
		▼ for å bla gjennom de tilgjengelige fotostørrelsene.)
	Paper loading (Papirpåfylling)	Paper Loading Help (Hjelp for papirpåfylling): (Trykk på <b>Select Photos</b> (Velg fotografier) ▲ eller ▼ for å bla gjennom informasjon om å legge i papir.)
	Paper jam (Fastkjørt papir)	Paper Jam Help (Hjelp for fastkjørt papir): (Velg denne for å se hvordan du fjerner fastkjørt papir.)
	Camera connect (Kameratilkobling)	Camera Connect Help (Hjelp for kameratilkobling): (Velg denne for å se hvor du kobler et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriveren.)
Preferences (Innstillinger)	Smart focus	Smart focus: <ul style="list-style-type: none"> <li>On (På) (standard)</li> <li>Off (Av)</li> </ul>
	Digital flash (Digital blitz)	Digital Flash: <ul style="list-style-type: none"> <li>On (På) (standard)</li> <li>Off (Av)</li> </ul>
	Date/time (Dato/ klokkeslett)	Date/time stamp (Stempel for dato/klokkeslett): <ul style="list-style-type: none"> <li>Date/time (Dato/ klokkeslett)</li> <li>Date only (Bare dato)</li> <li>Off (Av) (standard)</li> </ul>
	Colorspace (Fargerom)	Choose colorspace (Velg fargerom): <ul style="list-style-type: none"> <li>Adobe RGB</li> <li>sRGB</li> <li>Auto-select (Automatisk valg) (standard)</li> </ul>

## Skrivermenyens oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/ alternativer	Flere undermenyer/ alternativer
	<b>Borderless (Uten kantlinje)</b>	Turn borderless printing (Slå utskrift uten kantlinje): <ul style="list-style-type: none"> <li>On (På)</li> <li>Off (Av) (standard)</li> </ul>
	<b>After printing (Etter utskrift)</b>	After printing, deselect all photos (Opphev valg av alle fotografier etter utskrift): <ul style="list-style-type: none"> <li>Always (Alltid) (standard)</li> <li>Never (Aldri)</li> <li>Ask (Spør)</li> </ul>
	<b>Passport photo mode (Passfotomodus)</b>	Turn passport photo mode (Slå passfotomodus): <ul style="list-style-type: none"> <li>On (På)</li> <li>Off (Av) (standard)</li> </ul> Select Size (Velg størrelse): Passfotomodus angir at skriveren skal skrive ut alle fotografier i den valgte passfotostørrelsen. Hver side inneholder ett fotografi. Hvis du angir flere eksemplarer av samme fotografi, vises imidlertid alle på samme side (hvis det er plass).
	<b>Demo state (Demostatus)</b>	Turn demo state (Slå demostatus): <ul style="list-style-type: none"> <li>On (På) (standard)</li> <li>Off (Av)</li> </ul>
	<b>Auto-save (Automatisk lagring)</b>	Turn auto-save (Slå automatisk lagring): <ul style="list-style-type: none"> <li>On (På) (standard)</li> <li>Off (Av)</li> </ul> Standardinnstillingen angir at skriveren skal overføre alle fotografier fra et minnekort til datamaskinen hver gang

Hovedmeny	Undermenyer/ alternativer	Flere undermenyer/ alternativer
		du setter inn et kort for første gang. Skriveren må være koblet til en datamaskin der HP Photosmart-programvaren allerede er installert.
	<b>Preview animation</b> (Forhåndsvis animasjon)	Turn preview animation (Slå forhåndsvis animasjon): <ul style="list-style-type: none"> <li>On (På) (standard)</li> <li>Off (Av)</li> </ul>
	<b>Video enhancement</b> (Videoforbedring)	Turn video enhancement (Slå videoforbedring): <ul style="list-style-type: none"> <li>On (På)</li> <li>Off (Av) (standard)</li> </ul>
	<b>Restore defaults</b> (Gjenopprett standardinnstillinger)	Restore original factory preferences (Gjenopprett opprinnelige fabrikkinnstillinger): <ul style="list-style-type: none"> <li>Yes (Ja)</li> <li>No (Nei)</li> </ul>
	<b>Language (Språk)</b>	Select language (Velg språk):
		Select country/region (Velg land/region):

## Papirinformasjon


Du kan skrive ut fotografier på fotopapir, vanlig papir eller indekskort. Skriveren støtter følgende papirtyper og -størrelser:

Type	Størrelse	Formål
Fotopapir	10 x 15 cm med eller uten 1,25 cm flik (4 x 6 tommer med eller uten 0,5 tommers flik)	Skrive ut fotografier
Indekskort	10 x 15 cm (4 x 6 tommer)	Skrive ut kladder, justeringssider og testsider

(forts.)

Type	Størrelse	Formål
Hagaki-kort	100 x 140 mm (4 x 5,5 tommer)	Skrive ut fotografier
A6-kort	105 x 148 mm (4,13 x 5,8 tommer)	Skrive ut fotografier
Kort i L-størrelse	90 x 127 mm med eller uten 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med eller uten 0,5 tommers flik)	Skrive ut fotografier

## Legge i papir

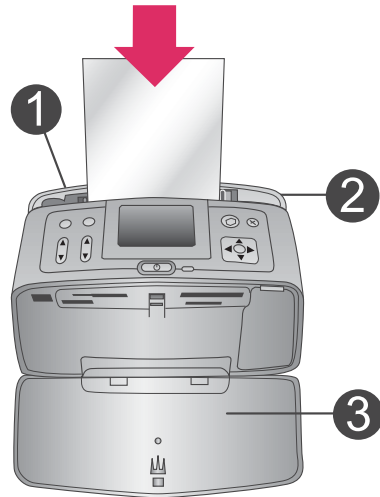Papirtype	Hvordan legge i:							
10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapir Indekskort Kort i L-størrelse Hagaki-kort	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Åpne innskuffen så mye som mulig.</li><li>2 Legg i opptil 20 papirark med utskriftssiden eller den glansede siden mot deg. Hvis du bruker papir med flik, setter du det inn slik at enden med flik blir matet inn sist.</li><li>3 Juster papirbreddeskinnen slik at den sitter inntil kanten av papiret uten å bøye det.</li><li>4 Åpne utskuffen for å klargjøre for utskrift.</li></ol>	 <table><tr><td>1</td><td>Innskuff</td></tr><tr><td>2</td><td>Papirbreddeskinne</td></tr><tr><td>3</td><td>Utskuff</td></tr></table>	1	Innskuff	2	Papirbreddeskinne	3	Utskuff
1	Innskuff							
2	Papirbreddeskinne							
3	Utskuff							

## Blekkpatroninformasjon

HP Photosmart 370 series-skriveren kan skrive ut fotografier i farger og svart/hvitt. HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge den beste patronen for det du skal skrive ut. Numrene på blekkpatronene varierer etter land/region. Velg riktig nummer for ditt land / din region.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker blekkpatroner fra HP. Bruk av en blekkpatron som ikke står i denne tabellen, kan føre til at skrivergarantien blir ugyldig.

Hvis du vil skrive ut fotografier av høyeste kvalitet, må du følge disse retningslinjene:



## Bruk riktig blekkpatron


Hvis du vil skrive ut...	Setter du inn denne blekkpatronen i patronholderen:
fullfargefotografier	<p>Trefarget (7 ml) HP nr. 95 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia og stillehavsområdene), nr. 135 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vest-Europa), nr. 855 (Kina, India)</p> <p>Trefarget (14 ml) HP nr. 97 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia og stillehavsområdene), nr. 134 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vest-Europa), nr. 857 (Kina, India)</p>
svart/hvitt-fotografier	Foto HP nr. 100, grå (hele verden)
sepia- eller antikkfotografier	<p>Trefarget (7 ml) HP nr. 95 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia og stillehavsområdene), nr. 135 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vest-Europa), nr. 855 (Kina, India)</p> <p>Trefarget (14 ml) HP nr. 97 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia og stillehavsområdene), nr. 134 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vest-Europa), nr. 857 (Kina, India)</p>
tekst og fargede strektegninger	<p>Trefarget (7 ml) HP nr. 95 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia og stillehavsområdene), nr. 135 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vest-Europa), nr. 855 (Kina, India)</p> <p>Trefarget (14 ml) HP nr. 97 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia og stillehavsområdene), nr. 134 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vest-Europa), nr. 857 (Kina, India)</p>



**Forsiktig** Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. Vær også oppmerksom på at HP fraråder å endre eller etterfylle HP-patroner. Skader som følge av endring eller etterfylling av HP-patroner dekkes ikke av HPs garanti.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken.

## Sette inn eller bytte blekkpatroner

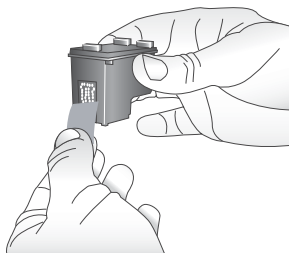

**Fjern den rosa plasttapen.**



**Ikke ta her.**

### Klargjøre skriveren og blekkpatronen

- 1 Kontroller at strømmen er på, og at du har fjernet pappen fra innsiden av skriveren.
- 2 Åpne blekkpatrondekselet på skriveren.
- 3 Fjern den rosa plasttapen fra patronen.



### Sette inn blekkpatronen

- 1 Hvis du skal bytte blekkpatron, trykker du den gamle patronen ned og trekker den ut av holderen for å fjerne den.
- 2 Hold den nye blekkpatronen med etiketten øverst. Hold patronen litt på skrå oppover og skyv den inn i holderen slik at de kobberfargede kontaktene kommer først inn. Skyv patronen inn til den smetter på plass.
- 3 Lukk blekkpatrondekselet.

Skjermbildet som vises når skriveren er i hvilemodus, har et ikon som viser det omtrentlige blekknivået i blekkpatronen som er satt inn (100 %, 75 %, 50 %, 25 % og nesten tom). Det vises ikke noe ikon for blekknivå hvis patronen ikke er en ekte HP-patron.




Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises det en melding på skriverskjermen der du blir bedt om å legge i vanlig papir, slik at skriveren kan justere blekkpatronen. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

#### Justere blekkpatronen

- 1 Legg papir i innskuffen og trykk på **OK**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å justere patronen.

Se Justere blekkpatronen.

#### Når du ikke bruker en blekkpatron

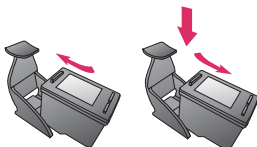

Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter. Patronbeskytteren hindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

I noen land/regioner leveres ikke patronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med Gray Photo-patronen (Foto, grå), som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren.

- Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass.


## 2 Skrive ut med den nye skriveren

Det er enkelt å skrive ut fotografier med høy kvalitet til deg selv, familie og venner. Denne delen gir deg en rask innføring i utskrift samt detaljerte instruksjoner for hvordan du bruker minnekort, velger fotografier og mer.

### Hurtigstart

Du skriver ut fotografier på 1-2-3! Slik gjør du det:

#### Trinn 1: Klargjøre for utskrift

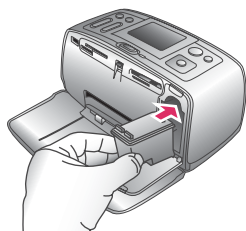

Sette inn en blekkpatron



Legge i papir

- 1 Sett inn blekkpatronen.  
Se [Blekkpatroninformasjon](#).
  - a Pakk ut blekkpatronen og fjern tapen. Ikke ta på de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene.
  - b Åpne forsiden av skriveren ved å åpne utskuffen.
  - c Åpne blekkpatrondekselet til høyre for minnekortsporene.
  - d Sett inn blekkpatronen slik at de kobberfargede kontaktene vender inn, og klikk patronen på plass.
- 2 Legg i fotopapir.  
Se [Papirinformasjon](#).
  - a Åpne innskuffen på baksiden av skriveren.
  - b Legg i flere ark med fotopapir i innskuffen.
  - c Juster papirbreddeeskinnen slik at den passer.

#### Trinn 2: Velge fotografier



Sette inn et minnekort

- 1 Sett inn et minnekort som inneholder fotografier.  
**Forsiktig** Hvis du setter inn et minnekort på feil måte, kan kortet og skriveren bli skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om minnekort, kan du se [Sette inn minnekort](#).
- 2 Trykk på ◀ eller ▶ for å bla gjennom fotografiene på kortet.

(forts.)

## Trinn 2: Velge fotografier



**Velge et fotografi**

- 3 Trykk på **OK** for å velge et fotografi du vil skrive ut. Det vises en hake i venstre hjørne av fotografiet på skriverskjermen.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger fotografier, kan du se [Velge fotografier](#).

## Trinn 3: Skrive ut



**Skrive ut fotografier**

- Trykk på **Print** (Skriv ut) for å skrive ut de valgte fotografiene.

## Skrive ut uten datamaskin

HP Photosmart 370 series-skriveren gjør det mulig å skrive ut flotte fotografier uten å være i nærheten av en datamaskin.

### Bruke minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotografiene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ og xD-Picture Card™. Microdrive støttes ikke.



**Forsiktig** Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.

Se [Koble deg til](#) hvis du vil lære andre metoder for overføring av fotografier fra et digitalkamera til skriveren.

### Støttede filformater


Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut følgende filformater direkte fra et minnekort: JPEG, ukomprimert TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime og MPEG-1. Hvis digitalkameraet lagrer fotografier og videoklipp i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [hjelpen](#).

### Sette inn minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, fjerner du minnekortet fra kameraet og setter det inn i skriveren.



**Forsiktig** Ikke trekk ut et minnekort når minnekortlampen blinker. Hvis du tar ut et minnekort mens det leses, kan det skade skriveren eller kortet, eller ødelegge informasjonen på kortet.

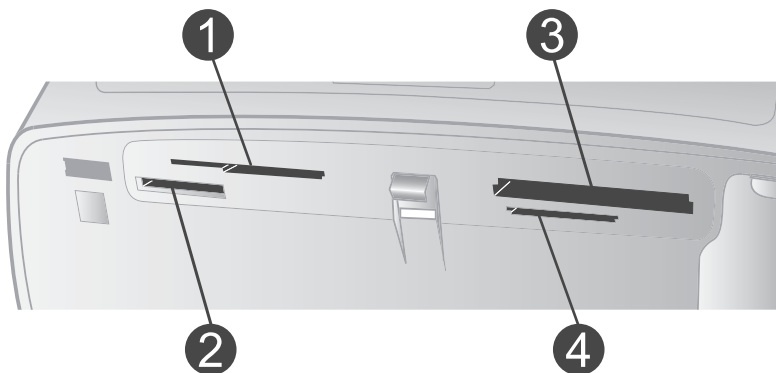

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Sticks
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

- 1 Fjern alle minnekort som allerede er satt inn i minnekortsporene. Du kan bare ha ett kort satt inn om gangen.
- 2 Finn riktig spor for minnekortet.
- 3 Sett inn minnekortet i sporet med de kobberfargede kontaktene ned eller kontakthullene i metall vendt mot skriveren.
- 4 Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper.

Skriveren leser minnekortet, ber deg velge et sideoppsett for utskrift og viser deretter det første fotografiet på kortet. Hvis du har brukt digitalkameraet til å velge fotografier på kortet, får du spørsmål om du vil skrive ut de kameravalgte fotografiene.

## Velge fotografier

Du kan velge ett eller flere fotografier du vil skrive ut, ved hjelp av kontrollpanelet på skriveren.

### Velge et fotografi

- 1 Sett inn et minnekort.
- 2 Trykk på **Layout** (Oppsett). Hvert trykk velger neste tilgjengelige oppsett.
- 3 Trykk på ◀ eller ▶ for å navigere til fotografiet du vil skrive ut.

**Tips** Hvis du vil flytte raskt gjennom fotografiene, trykker du på og holder nede ◀ eller ▶.

- 4 Trykk på **OK** for å velge fotografiet som for øyeblikket vises på skriterskjermen. Det vises en hake nederst i venstre hjørne av skriterskjermen for å angi at fotografiet er valgt for utskrift. Trykk på **OK** gjentatte ganger for å skrive ut mer enn ett eksemplar av fotografiet. Et tall som angir hvor mange eksemplarer som

skal skrives ut, vises ved siden av haken. Trykk på **Cancel** (Avbryt) for å redusere antall eksemplarer med ett.

- 5 Hvis du vil velge flere fotografier, gjentar du trinn 3 og 4.

### Oppheve valg av et fotografi

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ for å navigere til fotografiet du vil oppheve valget av.
- 2 Trykk på **Cancel** (Avbryt).

Når du opphever valg av fotografier, sletter du dem ikke fra minnekortet.

## Skrive ut valgte fotografier

Du kan skrive ut fotografier fra et minnekort eller direkte fra et digitalt PictBridge-kamera eller et digitalt HP-kamera med direkteutskrift.

### Slik skriver du ut umerkede fotografier:

- 1 Sett inn et minnekort og velg ett eller flere fotografier.
- 2 Trykk på **Print** (Skriv ut).

Det kan hende at skriveren roterer fotografiene slik at de passer til gjeldende utskriftsoppsett.

### Slik skriver du ut alle fotografiene:

- 1 Sett inn et minnekort.
- 2 Kontroller at du har ønsket papirtype i innskuffen.
- 3 Trykk på **Menu** (Meny).
- 4 Velg **Print Options** (Utskriftsalternativer) og trykk på **OK**.
- 5 Velg **Print All** (Skriv ut alle) og trykk på **OK**.

### Slik skriver du ut et område med fotografier:

- 1 Sett inn et minnekort.
- 2 Kontroller at du har ønsket papirtype i innskuffen.
- 3 Trykk på **Menu** (Meny).
- 4 Velg **Print Options** (Utskriftsalternativer) og trykk på **OK**.
- 5 Velg **Print Range** (Utskriftsområde) og trykk på **OK**.
- 6 Trykk på **Select Photos** (Velg fotografier) ◀ eller ▶ til det første fotografiet du vil skrive ut, vises. Trykk deretter på **OK**.
- 7 Trykk på **Select Photos** (Velg fotografier) ◀ eller ▶ til det siste fotografiet du vil skrive ut, vises. Trykk deretter på **OK**.
- 8 Trykk på **Print** (Skriv ut).

### Slik skriver du ut kameravalgte fotografier:

- 1 Sett inn et minnekort som inneholder kameravalgte fotografier (DPOF).
- 2 Velg **Yes** (Ja) når du blir spurt om du vil skrive ut de kameravalgte fotografiene, og trykk deretter **OK**.

### Slik skriver du ut fra et PictBridge-kamera:

- 1 Slå på PictBridge-digalkameraet og velg fotografiene du vil skrive ut.
- 2 Pass på at kameraet er i PictBridge-modus og koble det til kameraporten på forsiden av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.

De valgte fotografiene blir skrevet ut så snart skriveren gjenkjenner PictBridge-kameraet.

#### Slik skriver du ut fra et HP-kamera med direkteutskrift:

- 1 Slå på HP-digitalkameraet med direkteutskrift og velg fotografiene du vil skrive ut.
- 2 Koble kameraet til kameraporten på forsiden av skriveren ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.
- 3 Følg instruksjonene på kameraskjermen.

## Forbedre fotografier

Skriveren inneholder en rekke verktøy og effekter som gir deg muligheten til å forbedre fotografiene eller bruke dem på kreative måter. Innstillingene endrer ikke det opprinnelige fotografiet. De påvirker bare selve utskriften.

#### Legge til en fargeeffekt

- 1 Naviger til fotografiet du vil endre, og trykk deretter på **OK** for å velge det.
- 2 Trykk på **Menu** (Meny).
- 3 Velg **Edit** (Rediger) og trykk på **OK**.
- 4 Velg **Add Color Effect** (Legg til fargeeffekt) og trykk på **OK**.
- 5 Bruk pilene for **Select Photos** (Velg fotografier) til å utheve fargeeffekten du vil bruke, og trykk deretter på **OK**.

Fotografiet vises på skrive-skjermen med den valgte fargeeffekten brukt. Effekten endrer ikke det opprinnelige fotografiet. Den påvirker bare selve utskriften.

#### Legge til en dekorativ ramme

- 1 Naviger til fotografiet du vil endre, og trykk deretter på **OK** for å velge det.
- 2 Trykk på **Menu** (Meny).
- 3 Velg **Edit** (Rediger) og trykk på **OK**.
- 4 Velg **Add Frame** (Legg til ramme) og trykk på **OK**.
- 5 Bruk pilene for **Select Photos** (Velg fotografier) til å utheve rammemønsteret du vil bruke, og trykk deretter på **OK**.
- 6 Bruk pilene for **Select Photos** (Velg fotografier) til å utheve rammefargen du vil bruke, og trykk deretter på **OK**.

Fotografiet vises på skrive-skjermen med rammen. Effekten endrer ikke det opprinnelige fotografiet. Den påvirker bare selve utskriften.

#### Fjerne røde øyne

- 1 Trykk på **Menu** (Meny).
- 2 Velg **Edit** (Rediger) og trykk på **OK**.
- 3 Velg **Red-eye** (Røde øyne) og trykk på **OK**.

Denne innstillingen fjerner røde øyne fra alle fotografiene.

## Endre skriverinnstillinger

Endre skriverens standardinnstillinger til dine egne innstillinger ved hjelp av skrivermenyen på skriverens kontrollpanel. Skriverinnstillinger er globale innstillinger. De gjelder for alle fotografier du skriver ut. Hvis du vil ha en fullstendig liste over tilgjengelige innstillinger og de tilhørende standardverdiene, kan du se **Skrivermeny**.



Endre skriverinnstillinger ved hjelp av følgende generelle fremgangsmåte.

- 1 Hvis det er et minnekort i skriveren, tar du det ut.
- 2 Trykk på **Menu** (Meny) på skriverens kontrollpanel for å åpne skrivermenyen.
- 3 Velg **Preferences** (Innstillinger) og trykk på **OK**.
- 4 Velg innstillingen du vil endre, og trykk på **OK**.
- 5 Velg ønsket innstilling, og trykk på **OK**.

## Koble deg til

Bruk skriveren til å koble deg til andre enheter og holde kontakten med andre mennesker.

### Koble til andre enheter

Denne skriveren kan du koble til datamaskiner og andre enheter på flere måter. Hver tilkoblingstype gir ulike muligheter.

Tilkoblingstype og hva du trenger:	Hva du får mulighet til å gjøre:
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• En kabel på maksimalt 3 meter (10 fot) som er kompatibel med USB 1.1 eller 2.0 (Universal Serial Bus), full hastighet. Se konfigurasjonsveiledningen for instruksjoner om hvordan du kobler til skriveren med en USB-kabel.</li><li>• Datamaskin med Internett-tilgang (for å bruke HP Instant Share).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive ut fra datamaskinen til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <a href="#">hjelpen</a>.</li><li>• Overføre fotografier fra et minnekort i skriveren til datamaskinen, der du kan forbedre eller organisere dem i programvaren HP Image Zone.</li><li>• Dele fotografier med andre via HP Instant Share.</li><li>• Skrive ut direkte fra et HP Photosmart-digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <a href="#">Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen til kameraet</a>.</li></ul>
<b>PictBridge</b> <p>Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og en USB-kabel.</p> <p>Koble kameraet til kameraporten foran på skriveren.</p>	<p>Skrive ut direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <a href="#">Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen til kameraet</a>.</p>
<b>Bluetooth</b> <p>Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr).</p> <p>Se den medfølgende dokumentasjonen og hjelpen for instruksjoner hvis skriveren ble levert med dette ekstrautstyret eller hvis du har kjøpt det separat.</p>	<p>Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren.</p> <p>Hvis du kobler til den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren via kameraporten, må du passe på å gjøre de nødvendige innstillingene med menyalternativene for Bluetooth. Se <a href="#">Skrivermeny</a>.</p>

(forts.)

Tilkoblingstype og hva du trenger:	Hva du får mulighet til å gjøre:
	Adapteren er ikke kompatibel med Macintosh OS.

### Koble til via HP Instant Share

Bruk HP Instant Share til å dele fotografier med venner og slektninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til via en USB-kabel til en datamaskin med Internett-tilgang, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share uten å ha installert eller konfigurert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre.

#### Slik bruker du HP Instant Share:

- 1 Sett inn et minnekort og velg noen fotografier.
- 2 Trykk på **Menu** (Meny), velg **Tools** (Verktøy) og trykk på **OK**.
- 3 Velg **HP Instant Share** og trykk på **OK**.
- 4 Følg instruksjonene på dataskjermen for å dele de valgte fotografiene med andre.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker HP Instant Share, kan du se hjelpen til HP Image Zone.

# 3 Installere programvaren

Skriveren leveres med programvare som du kan installere på en datamaskin.

Når du har fulgt instruksjonene i *konfigurasjonsveiledningen* for å konfigurere skrivermaskinvaren, følger du instruksjonene i denne delen for å installere programvaren.

Windows-brukere	Macintosh-brukere
<p><b>Viktig:</b> Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.</p> <p>Programvaren for HP Image Zone og alle skriverfunksjonene installeres automatisk når du velger <b>Typical installation</b> (Vanlig installasjon) for HP-programvaren.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Sett inn HP Photosmart-CDen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.</li><li>2 Klikk på <b>Neste</b> og følg instruksjonene på skjermen. Hvis det ikke vises noen instruksjoner, må du finne filen <b>setup.exe</b> på CD-ROMen og dobbeltklikke på den. Vent mens filene lastes inn. Det kan ta flere minutter.</li></ol> <p><b>Merk</b> Hvis skjermbildet <b>Ny maskinvare funnet</b> vises, klikker du på <b>Avbryt</b>, kobler fra USB-kabelen og starter installeringen på nytt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3 Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.</li><li>4 Følg instruksjonene på skjermen helt til installasjonen er fullført og datamaskinen startes på nytt. Når gratulasjonssiden vises, klikker du på <b>Skriv ut en demoside</b>.</li></ol>	<p><b>Viktig:</b> Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Sett inn HP Photosmart-CDen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.</li><li>2 Dobbeltklikk på ikonet for HP Photosmart-CDen.</li><li>3 Dobbeltklikk på ikonet for installering av HP Photosmart. Følg instruksjonene på skjermen for å installere skriverprogramvaren.</li><li>4 Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.</li><li>5 Velg skriveren i dialogboksen Skriv ut. Hvis skriveren ikke vises i listen, klikker du på <b>Rediger skriverliste</b> for å legge den til.</li></ol>

# 4 Kundestøtte og garanti

Denne delen inneholder informasjon om teknisk støtte og skrivergarantien.

## Kundestøtte

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

- 1 Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
  - **Konfigurasjonsveiledning:** *Konfigurasjonsveiledning for HP Photosmart 370 series* forklarer hvordan du konfigurerer skriveren og skriver ut ditt første fotografi.
  - **Brukerhåndbok:** *Brukerhåndbok for HP Photosmart 370 series* beskriver de grunnleggende funksjonene til skriveren, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble til en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsning for maskinvaren. Denne håndboken er tilgjengelig i elektronisk format på *brukerhåndboks-CDen*.
  - **Referansehåndbok:** *Referansehåndbok for HP Photosmart 370 series* er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, blant annet konfigurasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se *brukerhåndboken*, som er tilgjengelig i elektronisk format på *brukerhåndboks-CDen*.
  - **Hjelp til HP Photosmart:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsning for programvaren. Se *Installere programvaren*.
- 2 Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, går du til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Der kan du gjøre følgende:
  - Få tilgang til kundestøttesider på Internett.
  - Send en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål.
  - Kommuniser med en HP-tekniker via Internett-chat.
  - Se etter programvareoppdateringer.Støttealternativer og tilgjengelighet varierer etter produkt, land/region og språk.
- 3 **Bare for Europa:** Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har maskinvarefeil, blir du bedt om å ta med deg skriveren til forhandleren der du kjøpte den. Service er kostnadsfritt under skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden må du betale en serviceavgift.
- 4 Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen eller HPs Web-områder, kan du ringe HPs kundestøtte på nummeret for ditt land / din region. Se neste del for en liste over lokale telefonnumre.

## Kundestøtte per telefon

Mens garantien for skriveren gjelder, kan du få kostnadsfri telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Erklæring om begrenset garanti* eller gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for å kontrollere hvor lenge du får kostnadsfri kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot ekstra kostnad. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land / din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du ditt lokale kundestøttenummer. Vanlige telefontakster gjelder.

**Vest-Europa:** Kunder i Østerrike, Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia må gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for å få tilgang til numre for telefonstøtte for sitt land / sin region.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

## Ringe kundestøtte

Ring kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Skriverdriverversjon:
  - **Windows-PC:** Du ser hvilken versjon skriverdriveren har, ved å høyreklikke på HP-ikonet på oppgavelinjen i Windows og velge **Om**.
  - **Macintosh:** Bruk dialogboksen **Skriv ut** for å se hvilken versjon skriverdriveren har.

- Meldinger som vises på skrivekjermen eller dataskjermen.
- Svar på følgende spørsmål:
  - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
  - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omtrent samtidig som situasjonen oppstod?

## Erklæring om begrenset garanti

Erklæringen om begrenset garanti følger med separat i esken.

# 5 Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmart-skriverprogramvaren, samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Se hjelpen hvis du ønsker en fullstendig liste over skriverspesifikasjoner og systemkrav. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser hjelpen, kan du se [Finne mer informasjon](#).

## Systemkrav

Komponent	Minstekrav for Windows-PC	Minstekrav for Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home eller XP Professional	Mac® OS X 10.1 til 10.3
Prossessor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
RAM	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS 10.1 til 10.3: 128 MB
Ledig diskplass	500 MB	500 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller mer	800 x 600, 16-biters eller mer
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Tilkobling	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional <b>PictBridge:</b> kobles til fremre kameraport <b>Bluetooth:</b> kobles til trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstraustyr)	<b>USB:</b> Mac OS X 10.1 til 10.3 <b>PictBridge:</b> kobles til fremre kameraport
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—

## Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.1 til 10.3
Bildefilformater	JPEG Baseline TIFF 24-biters RGB ukomprimert interleaved TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert interleaved TIFF 24-biters RGB pakkbiter interleaved TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkbiter TIFF 8-biters palettffarger ukomprimert/pakkbiter

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	TIFF 1-bits ukomprimert/pakkbiter/1D Huffman
<b>Marger</b>	<p>Utskrift uten kantlinje: Topp 0,0 mm (0,0 tommer), bunn 12,5 mm (0,50 tommer), venstre/høyre 0,0 mm (0,0 tommer)</p> <p>Utskrift med kantlinje: Topp 4 mm (0,16 tommer), bunn 12,5 mm (0,50 tommer), venstre/høyre 4 mm (0,16 tommer)</p>
<b>Størrelse på utskriftsmateriale</b>	<p>Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)</p> <p>Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tommer med 0,5 tommer flik)</p> <p>Indekskort 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)</p> <p>Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer)</p> <p>A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer)</p> <p>Kort i L-størrelse 90 x 127 mm (3,5 x 5 tommer)</p> <p>Kort i L-størrelse med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med 0,5 tommer flik)</p>
<b>Typer utskriftsmateriale</b>	<p>Papir (foto)</p> <p>Kort (indeks, Hagaki, A6, L-størrelse)</p>
<b>Minnekort</b>	<p>CompactFlash Type I og II</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Memory Sticks</p> <p>xD-Picture Card</p>
<b>Filformater som støttes av minnekort</b>	<p>Utskrift: Alle støttede bilde- og videofilformater</p> <p>Lagring: Alle filformater</p>
<b>Driftstemperatur</b>	<p>0-45 grader C (32-113 grader F)</p> <p>[15-35 grader C (59-95 grader F) anbefales]</p>
<b>Papirskuff</b>	Én 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapirskuff
<b>Kapasitet for papirskuff</b>	20 ark, maksimal tykkelse 292 µm (3 millitommer) per ark
<b>Strømforbruk</b>	<p><b>USA</b></p> <p>Utskrift: 12,2 W</p> <p>Inaktiv: 6,76 W</p> <p>Av: 5,16 W</p> <p><b>Internasjonalt</b></p> <p>Utskrift: 12,0 W</p> <p>Inaktiv: 6,06 W</p> <p>Av: 4,53 W</p>



(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
Blekkpatron	<b>Trefarget (7 ml)</b> HP nr. 95 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia og stillehavsområdene), nr. 135 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vest-Europa), nr. 855 (Kina, India) <b>Trefarget (14 ml)</b> HP nr. 97 (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia og stillehavsområdene), nr. 134 (Øst-Europa, Russland, Midtøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vest-Europa), nr. 857 (Kina, India) <b>Gray Photo</b> HP nr. 100 (hele verden)
Støtte for USB 2.0 med full hastighet	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional Mac OS X 10.1 til 10.3 HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter (10 fot)
Videofilformater	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

## Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

### Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til HPs Web-område for miljøspørsmål på [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O<sub>3</sub>).

### Energiforbruk

Energiforbruket faller betydelig når produktet er i ENERGY STAR®-modus, noe som sparer naturressurser og penger uten at produktets høye ytelse påvirkes. Dette produktet er kvalifisert for ENERGY STAR, som er et frivillig program utarbeidet for å oppfordre til utvikling av energieffektive kontorprodukter.



ENERGY STAR er et registrert varemerke for det amerikanske miljøvernbyrået EPA i USA. Som ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company bestemt at dette produktet tilfredsstiller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

### Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

### Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å finne plastmaterialer som kan resirkuleres, når skriveren skal kasseres.

### Sikkerhetsdatablader for materialer

Sikkerhetsdatablader for materialer (MSDS) er tilgjengelige på HPs Web-område på [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Kunder uten Internett-tilgang må kontakte HPs kundestøtte.

### Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssenterne for elektronikkprodukter over hele verden. HP bevarer ressurser ved å videreselge noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesiell håndtering ved kassering.

## Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0405
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	